PN J613-M7442-00 Rev.B

corega CG-LAPCIGT

はじめにお読みください

このたびはcorega CG-LAPCIGT（以下本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しい設置・操作を行ってください。お読みになった後も、大切に保管してください。

お願い

・本製品や接続する機器（パソコン、モデムなど）の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。
・本書に掲載している画面は、Windows XP Home Edition Service Pack1、Windows 2000 Service Pack4、Windows 98 Second Editionの画面を例に説明しています。ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがありますのでご了承ください。

安全のために 必ずお守りください

⚠警告 下記の注意事項を守らないと、火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解・改造をしない

取扱説明書に記載のない方法で本製品を分解・改造しないでください。
火災や感電、けがの原因になります。



雷のときはケーブル類・機器類にさわらない

落雷による感電の恐れがあります。

異物は入れない　水は禁物

火災や感電の恐れがあります。万一水や異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社のサポートセンターまたは販売店にご連絡ください。



湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気のあたる場所には置かない

内部回路のショートの原因となり、火災や感電の恐れがあります。



⚠注意 下記の注意事項を守らないとけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

高温注意

本製品の使用直後は高温になっています。不用意に触ると、やけどの恐れがあります。

高温注意

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

・直射日光の当たる場所
・暖房機具の近くなどの高温になる場所
・急激な温度変化や湿度の多い場所（結露するような場所）
・水などの液体のかかる場所
・振動の激しい場所
・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障害の原因になります）
・腐食性ガスの発生する場所

静電気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電気破壊する恐れがありますので、コネクターの接点部分、部品などに素手で触れないでください。

長期保管時は付属のケースまたは袋に入れて

長期の保管や、パソコンから取り外した場合は、必ず付属のケースまたは静電防止袋に入れてください。

取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。

本製品は、一般使用を目的とした商品です

本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤作動防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

本製品のご使用は日本国内で

本製品は日本国内仕様となっておりますので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

国内で使用

添付品の確認をしよう

本製品のパッケージには、次のものが同梱されています（下記以外に添付紙が同梱されている場合があります）。お買い上げ商品についてご確認いただき、万が一不足するものがございましたら、お手数ですがご購入元までご連絡ください。

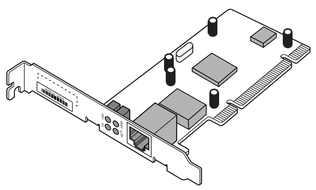

・CG-LAPCIGT 本体

・ユーティリティーディスク（CD-ROM 1枚）

・ロープロファイルPCIバス対応ブラケット
・はじめにお読みください／クイック設定ガイド（本書）
・製品保証書

本製品のユーティリティーディスクには

●詳細マニュアル
●トラブル解決Q&A

以上の情報が含まれています。
必要に応じてご覧ください。

本製品をご使用するための手順は…

裏面の「corega LANアダプター クイック設定ガイド」をご覧ください

各部の名称と機能

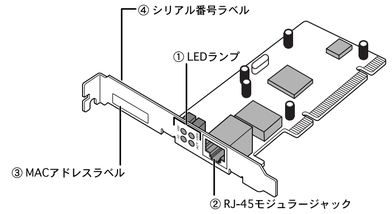

①LEDランプ
Act(緑)　：パケット送受信時に点滅します。
10（緑）　：10BASE-Tでのリンク確立時に点灯します。
100（緑）　：100BASE-TXでのリンク確立時に点灯します。
1000（緑）　：1000BASE-Tでのリンク確立時に点灯します。

②RJ-45モジュラージャック
LANケーブルを接続するコネクターです。

③MACアドレスラベル
本製品のMACアドレスが記載されています。

④シリアル番号ラベル
本製品のシリアル番号（製造番号）とリビジョンが記載されています。
※ブラケット（金具）の内側に貼り付けられています。

弊社ホームページのご案内

弊社ホームページでは、各種商品の最新の情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本製品を最適にご利用いただくために定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://www.corega.co.jp/

製品仕様

サポート規格	PCインターフェース	PCIローカルバス仕様 Rev.2.2/32bit , ACPI仕様 Ver.1.0
	ネットワークインターフェース	IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x(Flow Control)、802.3g VLAN、802.1p QoS(Windows XP/2000）、Jumbo Frame(7k)
対応PC		DOS/V、PC98-NXシリーズ ※ACPIはご使用のパソコンが機能をサポートしている場合にご使用いただけます。
対応OS		Windows XP Professional(32bit) Home Edition 2000/Me/98/NT4.0 ※Windows 98は、Windows98 Second Editionを含みます
インターフェース	PCインターフェース	PCIバスコネクター(5V仕様)
	ネットワークインターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×1ポート
電源仕様		PCIバスからの供給 動作電圧　：DC3.3/5V 消費電流　：850mA(最大787mA)
環境仕様	動作時温度/湿度	0～40℃/80%以下(結露なきこと)
	保管時温度/湿度	-20～60℃/95%以下(結露なきこと)
サイズ		50(W)×123(D)×14(H)mm(ブラケットを含まず)
重量		34g(ブラケットを含まず)

修理と保証について

保証について

別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご利用ください。無条件で本製品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用された場合のみ、保証の対象となります。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず同梱の取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトの上必要事項を記入されたものと製品保証書および購入日の証明できるもののコピー（レシート等可）を添付し、製品（付属品一式と共に）をご購入された販売店へお持ちください。修理を依頼される際には、以下の点にご注意ください。
※弊社へのお持込による修理は受け付けておりません。

●修理期間中の代替機等は弊社ではご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。
●保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
●製品購入日の証明ができない場合は、無償修理の対象となりませんので、ご注意ください。
●修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

有償修理について

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記のホームページに、有償修理価格が記載されておりますので、ご覧ください。

http://www.corega.co.jp/repair/

製品に関するご質問は…

製品のご質問はコレガサポートセンターまで弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入した書面を用意して、メール、FAX、電話のいずれかでお問い合わせください。
※弊社へのお持込によるサポートは受け付けておりません。

■お問い合わせ先

corega サポートセンター

Mail:下記のURLからユーザー登録をした後、お問い合わせをしてください
http://www.corega.co.jp/faq/

TEL. 03-3797-1085

FAX. 045-476-6294

受付時間:10:00～12:00、13:00～18:00　月～金（祝・祭日を除く）

■お問い合わせに関する必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。
●製品名
●シリアル番号（S/N）、リビジョンコード（Rev.）
●お名前、フリガナ
●連絡先電話番号、FAX番号
●購入店
●購入日付
●ご使用のパソコン
●OS
●お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

おことわり

・Windows®XP Service Pack 1は、Microsoft®Windows®XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1またはMicrosoft®Windows®XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1のいずれかを指します。
・coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。
・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

2004 ©株式会社コレガ
2004年2月 Rev.A 初版
2004年4月 Rev.B 第二版

corega LANアダプター クイック設定ガイド

自動インストーラー対応OS
Windows XP/2000/Me/98

自動インストーラーに対応していないその他のWindowsをご使用の場合は、CD-ROMに収録されている詳細マニュアルをご覧ください。

STEP1

メモ
Windows 98をご使用の場合は「マイコンピュータ」をダブルクリックし、CD-ROMのドライブ名を確認してください
CD-ROM (D:)

本製品に付属されているユーティリティーディスクをパソコンのCD-ROMドライブに入れます。

注意 この作業は必ず本製品を取り付ける前に行ってください。

1

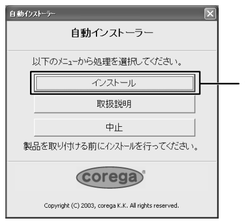

自動的に左の画面が表示されます。「インストール」をクリックします。

クリックする

メモ
左の画面が表示されなかった場合は、「マイコンピューター」−CD-ROMのアイコンの順にダブルクリックし、「Setup」をクリックします。

2

「続行」をクリックします。

クリックする

メモ
ご使用のWindowsが自動インストーラーに対応していない場合は「お使いのOSは自動インストーラーのサポート対象外です。手動でインストールしてください」と表示されます。「OK」「戻る」「取扱説明」の順にクリックし、詳細マニュアルをご覧ください。

3

インストールが完了しました。「完了」をクリックします。

クリックする

4

CD-ROMドライブからユーティリティーディスクを取り出し、パソコンの電源を切ります。

STEP2

本製品をパソコンに取り付けます。

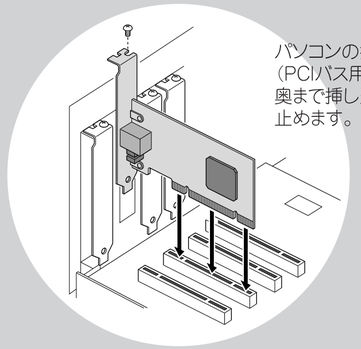

パソコンの拡張スロット（PCIバス用）にしっかり奥まで挿し込み、ネジで止めます。

STEP3

パソコンの電源を入れます。
お使いのOSに合わせて次の手順に進んでください。

Windows XP

1

「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択して、「次へ」をクリックします。

選択する

クリックする

2

「ロゴテストに合格していません」という画面が表示されたら「続行」をクリックします。
（弊社にて動作は確認済です）

クリックする

3

インストールが完了しました。
「完了」をクリックします。

クリックする

Windows 98

❶システムデバイス情報が更新され、自動的に認識されます。ただしWindows 98ではOSのCDを挿入するようメッセージが表示される場合があります。

1 Windows 98のCD-ROMを入れ、「OK」をクリックします。

クリックします

2 「ファイルのコピー元」に以下のように入力し「OK」をクリックします。



「D:¥WIN98」
または
「C:¥WINDOWS¥OPTIONS¥CABS」
と入力する

CD-ROM (D:) ※ドライブ名はお使いのパソコンによって違います。「マイコンピュータ」をダブルクリックして確認してください。

❷パソコンを再起動します。

Windows Me

❶システムデバイス情報が更新され、自動的に認識されます。

❷パソコンを再起動します。

Windows 2000

「デジタル署名が見つかりませんでした」という画面が表示されたら「はい」をクリックして完了します。
（弊社にて動作は確認済みです）

クリックする

もっと詳しく情報が知りたいときは…

本製品の詳細な情報やトラブルシューティングが必要な場合は、「取扱説明」をクリックし、「詳細マニュアル」または「トラブル解決Q&A」をご覧ください。

corega